



Metallbandsäge Proton BSS-180-4T Scie à ruban à métaux Proton BSS-180-4T

(120626)

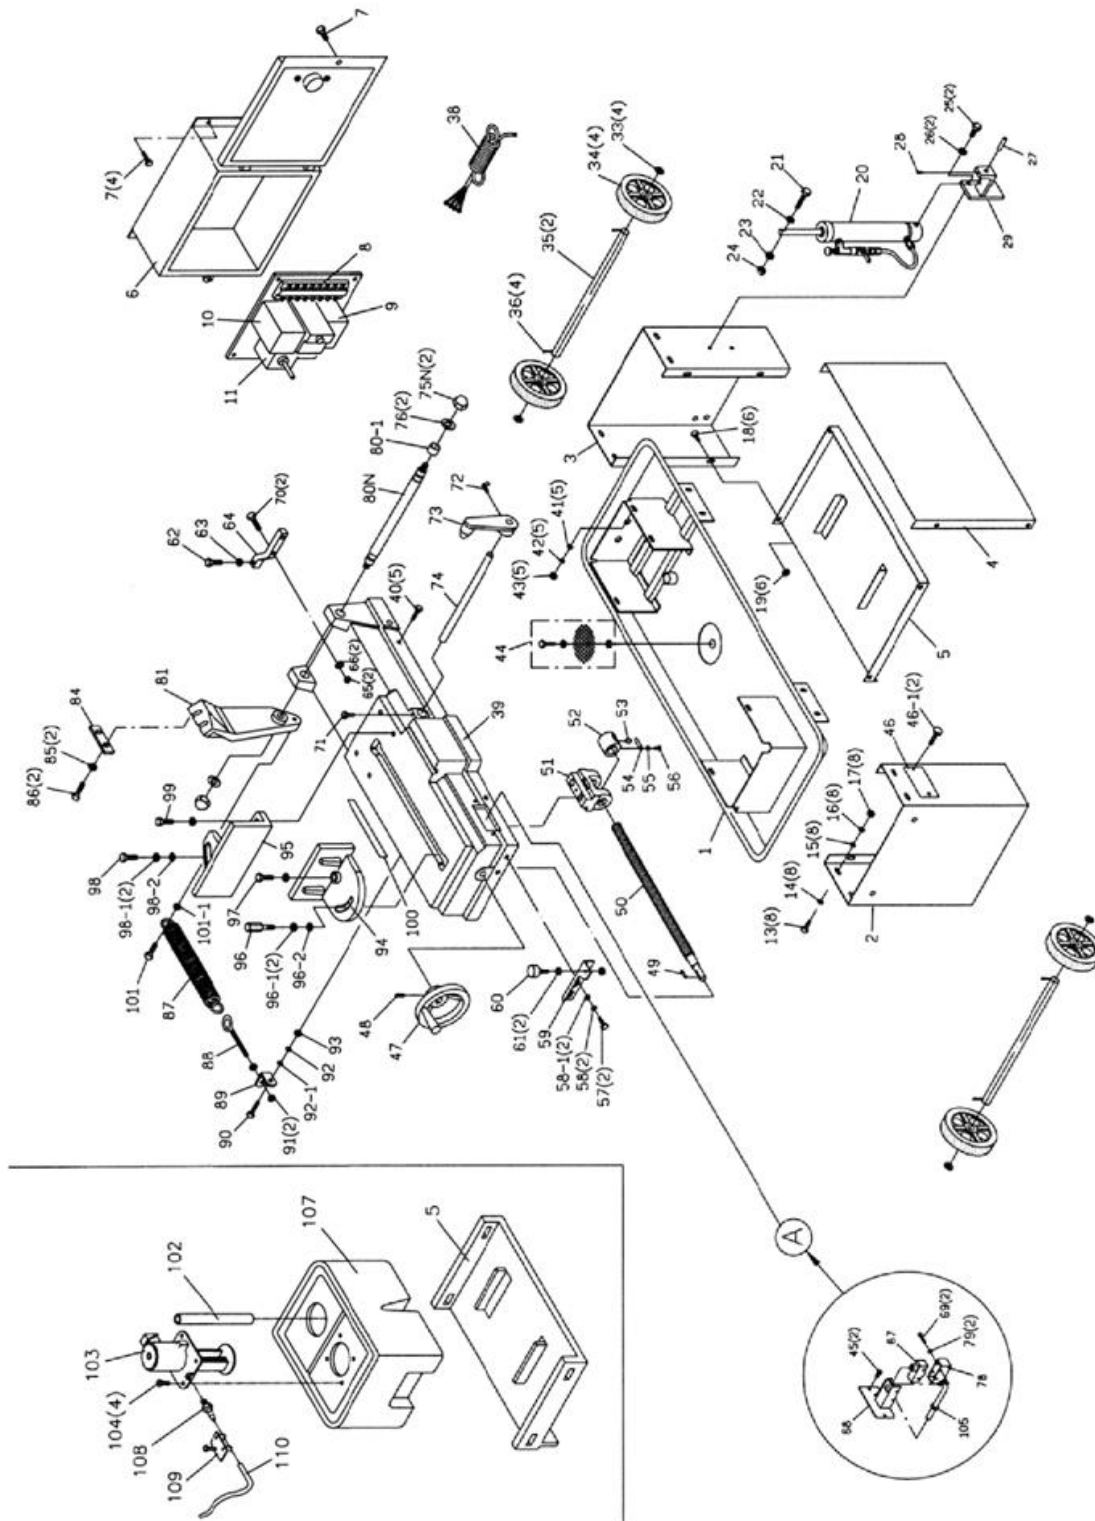

Seite: 1



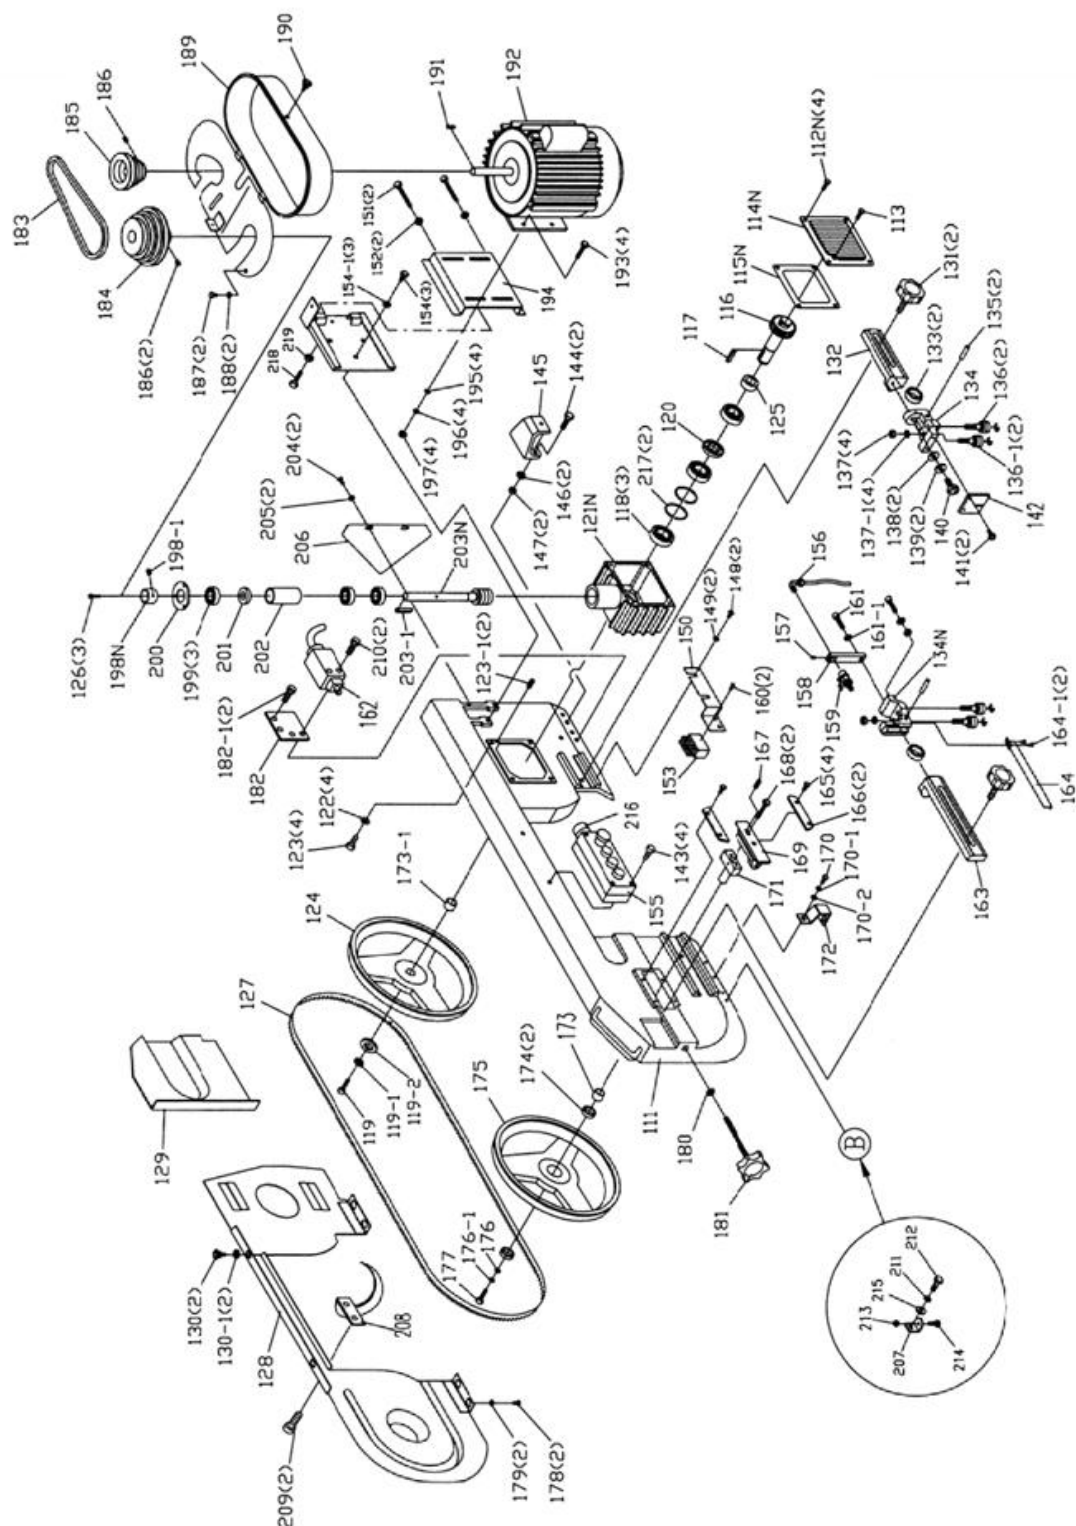

Metallbandsäge Proton BSS-180-4T Scie à ruban à métaux Proton BSS-180-4T

(120626)



Seite: 3

Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Déscription	Menge	ME
Pos.	No			Quantité	UE
1	BA0333	Bedienungsanleitung BSS-180-4T	Mode d'emploi BSS-180-4T		{Position.Menge}
1	120626001	Wanne Proton zu BSS-180-4T	Cuve Proton pour BSS-180-4T	1 Stk.	
1-1	120626001-1	Schraube Proton zu BSS-180-4T	Vis Proton pour BSS-180-4T	1 Stk.	
2	120626002	Rückblech Proton zu BSS-180-4T	Tôle arriere Proton pour BSS-1	1 Stk.	
2-2	120626002-2	Scheibe Proton zu BSS-180-4T	Rondelle Proton pour BSS-180-4	1 Stk.	
6	120626013	Seitengriff Proton zu BSS-180-	Poignée latérale Proton pour B	1 Stk.	
3	120626003	Frontblech Proton zu BSS-180-4	Tôle frontale Proton pour BSS-	1 Stk.	
4	120626004	Seitenwand Proton zu BSS-180-4	Paroi latérale Proton pour BSS	1 Stk.	
5	120626007	Deckel Proton zu BSS-180-4T	Couvercle Proton pour BSS-180-	1 Stk.	
6	120626203	Schaltergehäuse Proton zu BSS-	Boîte interrupteur Proton pour	1 Stk.	
7	120626210	Schraube Proton zu BSS-180-4T	Vis Proton pour BSS-180-4T	1 Stk.	
8	120626204	Klemme Proton zu BSS-180-4T	Serrage Proton pour BSS-180-4T	1 Stk.	
9	120626207	Transformator Proton 400 V zu	Transformateur Proton 400 V po	1 Stk.	
10	120626206	Kontaktschütze inkl. Thermoblo	Contacteur Proton pour BSS-180	1 Stk.	
11	120626208	Hauptschalter Proton zu BSS-18	Interrupteur Proton pour BSS-1	1 Stk.	
20	120626047	Hydraulikzylinder Proton zu BS	Zylindre Proton pour BSS-180-4	1 Stk.	
21	120626014	Schraube Proton zu BSS-180-4T	Vis Proton pour BSS-180-4T	1 Stk.	
22	120626015-1	Federring Proton zu BSS-180-4T	Rondelle ressort Proton pour B	1 Stk.	
23	120626015	Scheibe Proton zu BSS-180-4T	Rondelle Proton pour BSS-180-4	1 Stk.	
34	120626016	Rad Proton zu BSS-180-4T	Roue Proton pour BSS-180-4T	1 Stk.	
35	120626018	Achse Proton zu BSS-180-4T	Axe Proton pour BSS-180-4T	1 Stk.	
36	120626019	Splinten Proton zu BSS-180-4T	Circlips Proton pour BSS-180-4	1 Stk.	
38	120626211	Netzkabel Proton zu BSS-180-4T	Câble Proton pour BSS-180-4T	1 Stk.	
39	120626081	Tisch Proton zu BSS-180-4T	Table Proton pour BSS-180-4T	1 Stk.	
44	120626026	Sieb Proton zu BSS-180-4T	Tamis Proton pour BSS-180-4T	1 Stk.	
47	120626082	Handrad Proton zu BSS-180-4T	Roue Proton pour BSS-180-4T	1 Stk.	
48	120626083	Schraube Proton zu BSS-180-4T	Vis Proton pour BSS-180-4T	1 Stk.	
49	120626085	Federkeil Proton zu BSS-180-4T	Cale à ressort Proton pour BSS	1 Stk.	
50	120626084	Gewindewelle Proton zu BSS-180	Axe filetage Proton pour BSS-1	1 Stk.	
51	120626086	Halter Proton zu BSS-180-4T	Support Proton pour BSS-180-4T	1 Stk.	
52-56	120626087	Verstellmutter Proton komplett	Ecrou complete Proton pour BS	1 Stk.	
64	120626097	Halter Proton zu BSS-180-4T	Porteur Proton pour BSS-180-4T	1 Stk.	
62	120626098	Schraube Proton zu BSS-180-4T	Vis Proton pour BSS-180-4T	1 Stk.	
63	120626099	Mutter Proton zu BSS-180-4T	Ecrou Proton pour BSS-180-4T	1 Stk.	
72	120626105	Schraube Proton zu BSS-180-4T	Vis Proton pour BSS-180-4T	1 Stk.	
73	120626108	Anschlag Proton zu BSS-180-4T	Guide Proton pour BSS-180-4T	1 Stk.	
74	120626112	Anschlagstange Proton zu BSS-1	Axe pour guide Proton pour BSS	1 Stk.	
75N	120626059	Mutter Proton zu BSS-180-4T	Ecrou Proton pour BSS-180-4T	1 Stk.	
76	120626060	Scheibe Proton zu BSS-180-4T	Rondelle Proton pour BSS-180-4	1 Stk.	
80N	120626062	Welle Proton zu BSS-180-4T	Axe Proton pour BSS-180-4T	1 Stk.	
81	120626063	Arm Proton zu BSS-180-4T	Flasque Proton pour BSS-180-4T	1 Stk.	
84	120626068	Platte Proton zu BSS-180-4T	Plaque Proton pour BSS-180-4T	1 Stk.	
85	120626070	Federring Proton zu BSS-180-4T	Rondelle ressort Proton pour B	1 Stk.	
86	120626069	Schraube Proton zu BSS-180-4T	Vis Proton pour BSS-180-4T	1 Stk.	
87	120626126	Rückzugfeder Proton zu BSS-180	Ressort Proton pour BSS-180-4T	1 Stk.	
88	120626125	Ringschraube Proton zu BSS-180	Vis Proton pour BSS-180-4T	1 Stk.	
89	120626124	Halter Proton zu BSS-180-4T	Porteur Proton pour BSS-180-4T	1 Stk.	
90	120626123	Schraube Proton zu BSS-180-4T	Vis Proton pour BSS-180-4T	1 Stk.	
91	120626122	Mutter Proton zu BSS-180-4T	Ecrou Proton pour BSS-180-4T	1 Stk.	
94	120626121	Spannbacke Proton zu BSS-180-4	Mâchoire Proton pour BSS-180-4	1 Stk.	
95	120626116	Spannbacke Proton zu BSS-180-4	Mâchoire Proton pour BSS-180-4	1 Stk.	
96	120626119	Schraube Proton zu BSS-180-4T	Vis Proton pour BSS-180-4T	1 Stk.	
96-1	120626118	Scheibe Proton zu BSS-180-4T	Rondelle Proton pour BSS-180-4	1 Stk.	
96-2	120626120	Scheibe Proton zu BSS-180-4T	Rondelle Proton pour BSS-180-4	1 Stk.	
97	120626117	Schraube Proton zu BSS-180-4T	Vis Proton pour BSS-180-4T	1 Stk.	
98	120626114	Schraube Proton zu BSS-180-4T	Vis Proton pour BSS-180-4T	1 Stk.	
98-1	120626115	Scheibe Proton zu BSS-180-4T	Rondelle Proton pour BSS-180-4	1 Stk.	
101-1	120626066	Mutter Proton zu BSS-180-4T	Ecrou Proton pour BSS-180-4T	1 Stk.	
102	120626005	Schlauch Proton zu BSS-180-4T	Tube Proton pour BSS-180-4T	1 Stk.	
103	120626006	Kühlmittelpumpe Proton zu BSS-	Pompe Proton pour BSS-180-4T	1 Stk.	
104	120626006-1	Schraube Proton zu BSS-180-4T	Vis Proton pour BSS-180-4T	1 Stk.	
107	120626012	Behälter Proton zu BSS-180-4T	Reservoir Proton pour BSS-180-	1 Stk.	
108	120626009	Verschraubung Proton zu BSS-18	Raccord Proton pour BSS-180-4T	1 Stk.	

Metallbandsäge Proton BSS-180-4T Scie à ruban à métaux Proton BSS-180-4T

(120626)



Seite: 4

Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Déscription	Menge	ME
Pos.	No			Quantité	UE
109	120612001E	Bride Proton	Bride Proton	1	Stk.
110	120626011	Schlauch zu BSS-180-4T	Tuyau pour BSS-180-4T	1	Stk.
111	120626127	Sägearm Proton zu BSS-180-4T	Bras Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
112	120626224	Schraube Proton zu BSS-180-4T	Vis Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
113	120626225	Schraube Proton zu BSS-180-4T	Vis Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
114N	120626226	Deckel Proton zu BSS-180-4T	Couvercle Proton pour BSS-180-	1	Stk.
115N	120626227	Dichtung Proton zu BSS-180-4T	Joint Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
116	120626228	Zahnradwelle Proton zu BSS-180	Axe engrenage Proton pour BSS-	1	Stk.
117	120626229	Keil Proton zu BSS-180-4T	Baffle Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
118	120626131	Kugellager Proton zu BSS-180-4	Roulement Proton pour BSS-180-	1	Stk.
120	120626132	Simmerring Proton zu BSS-180-4	Joint Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
121N	120626130	Getriebe Proton komplett zu BS	Carcasse Proton pour BSS-180-4	1	Stk.
122	120626127-2	Scheibe Proton zu BSS-180-4T	Rondelle Proton pour BSS-180-4	1	Stk.
123	120626127-1	Schraube Proton zu BSS-180-4T	Vis Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
124	120626138	Hinteres Bandrad Proton zu BSS	Roue à bande arrière Proton po	1	Stk.
125	120626230	Büchse Proton zu BSS-180-4T	Palier Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
126	120626232	Schraube Proton zu BSS-180-4T	Vis Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
128	120626140	Bandarmdeckel Proton zu BSS-18	Couvercle de bras de bande Pro	1	Stk.
129	120626144	Deckel Proton zu BSS-180-4T	Couvercle Proton pour BSS-180-	1	Stk.
130	120626143	Schraube Proton zu BSS-180-4T	Vis Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
130-1	120626142	Scheibe Proton zu BSS-180-4T	Rondelle Proton pour BSS-180-4	1	Stk.
131	120626147	Drehgriff Proton zu BSS-180-4T	Poignée Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
132	120626148	Führung Proton zu BSS-180-4T	Support Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
133	120626149	Kugellager Proton zu BSS-180-4	Roulement Proton pour BSS-180-	1	Stk.
134	120626151	Halter Proton zu BSS-180-4T	Porteur Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
134N	120626133	Halterung Proton zu BSS-180-4T	Support Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
135	120626150	Bolzen Proton zu BSS-180-4T	Goupille Proton pour BSS-180-4	1	Stk.
136	120626153	Welle mit Lager Proton zu BSS-	Axe incl. Roulements Proton po	1	Stk.
136-1	120626153-1	Kugellager mit Welle Proton AD	Roulement Proton AD22/ID8/H7,	1	Stk.
137	120626152	Mutter Proton zu BSS-180-4T	Ecrou Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
138	120626156	Scheibe Proton zu BSS-180-4T	Rondelle Proton pour BSS-180-4	1	Stk.
139	120626157	Scheibe Proton zu BSS-180-4T	Rondelle Proton pour BSS-180-4	1	Stk.
140	120626158	Schraube Proton zu BSS-180-4T	Vis Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
142	120626154	Bandführung Proton zu BSS-180-	Guide lame Proton pour BSS-180	1	Stk.
143	120626202	Schraube Proton zu BSS-180-4T	Vis Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
145	120626169	Drahtbürste Proton zu BSS-180-	Brosse métallique Proton pour	1	Stk.
150	120626166	Halter Proton zu BSS-180-4T	Support Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
151	120626239	Schraube Proton zu BSS-180-4T	Vis Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
152	120626240	Mutter Proton zu BSS-180-4T	Ecrou Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
154	120626242	Schraube Proton zu BSS-180-4T	Vis Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
154-1	120626242-1	Scheibe Proton zu BSS-180-4T	Rondelle Proton pour BSS-180-4	1	Stk.
154-2	120626243	Platte Proton zu BSS-180-4T	Plate Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
155	120626200	Gehäuse komplett inkl. Schalte	Boîtier complet avec interrupt	1	Stk.
156	120626170	Leitung Proton zu BSS-180-4T	Tube Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
157	120626172	Schraube Proton zu BSS-180-4T	Vis Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
158	120626171	Halter Proton zu BSS-180-4T	Support Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
159	120626177	Hahn Proton zu BSS-180-4T	Robinet Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
160	120626167	Büchse Proton zu BSS-180-4T	Palier Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
161	120626173	Schraube Proton zu BSS-180-4T	Vis Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
161-1	120626173-1	Scheibe Proton zu BSS-180-4T	Rondelle Proton pour BSS-180-4	1	Stk.
162	120626216	Sicherheits-Endschalter Proton	Safety Interrupteur de fin de	1	Stk.
163	120626180	Führung Proton zu BSS-180-4T	Guide Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
164	120626181	Schutz Proton zu BSS-180-4T	Protection Proton pour BSS-180	1	Stk.
164-1	120626182	Büchse Proton zu BSS-180-4T	Boite Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
165	120626184	Schraube Proton zu BSS-180-4T	Vis Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
167	120626186	Schraube Proton zu BSS-180-4T	Vis Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
169	120626185	Flansch Proton zu BSS-180-4T	Flasque Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
171	120626188	Halter Proton zu BSS-180-4T	Support Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
173	120626141	Büchse Proton zu BSS-180-4T	Palier Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
174	120602015	Kugellager Proton, AD40/ID17/H	Roulement à billes Proton, AD4	1	Stk.
175	120626191	Vorderes Bandrad Proton zu BSS	Roue de bande avant Proton pou	1	Stk.
176-1	120626192-1	Scheibe Proton zu BSS-180-4T	Rondelle Proton pour BSS-180-4	1	Stk.
177	120626193	Schraube Proton zu BSS-180-4T	Vis Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.

Metallbandsäge Proton BSS-180-4T Scie à ruban à métaux Proton BSS-180-4T

(120626)



Seite: 5

Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Déscription	Menge	ME
Pos.	No			Quantité	UE
179	120626145-2	Scheibe Proton zu BSS-180-4T	Rondelle Proton pour BSS-180-4	1	Stk.
181	120626195	Spanngriff Proton zu BSS-180-4	Manivell de serrage Proton pou	1	Stk.
182	120626220	Halter Proton zu BSS-180-4T	Porteur Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
182-1	120626215	Schraube Proton zu BSS-180-4T	Vis Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
183	120626201	Keilriemen Proton zu BSS-180-4	Courroie Proton pour BSS-180-	1	Stk.
184	120626214	Motorriemenscheibe Proton zu B	Poulie Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
185	120626247	Motorriemenscheibe Proton zu B	Poulie de moteur Proton pour B	1	Stk.
186	120626248	Schraube Proton zu BSS-180-4T	Vis Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
187	120626249	Schraube Proton zu BSS-180-4T	Vis Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
189	120626251	Keilriemenschutz Proton zu BSS	Protection de courroie trapézo	1	Stk.
190	120626252	Sterngriffschraube Proton zu B	Vis de poignée-étoile Proton p	1	Stk.
192	120626080	Motor Proton 400 Volt zu BSS-1	Motor Proton 400 volt pour BSS	1	Stk.
193	120626128	Schraube Proton zu BSS-180-4T	Vis Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
194	120626241	Motorplatte Proton zu BSS-180-	Plate moteur Proton pour BSS-1	1	Stk.
198	120626233	Seegering Proton zu BSS-180-4T	Circlips Proton pour BSS-180-4	1	Stk.
198-1	120626233-1	Büchse Proton zu BSS-180-4T	Palier Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
198-2	120626233-2	Schraube Proton zu BSS-180-4T	Vis Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
199	120626234	Kugellager Proton zu BSS-180-4	Roulement Proton pour BSS-180-	1	Stk.
200	120626235	Scheibe Proton zu BSS-180-4T	Rondelle Proton pour BSS-180-4	1	Stk.
201	120626236	Simmerring Proton zu BSS-180-4	Joint Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
202	120626237	Büchse Proton zu BSS-180-4T	Palier Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
203N	120626238	Schneckenwelle Proton zu BSS-1	Arbre Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
203-1	120626238-1	Keil Proton zu BSS-180-4T	Baffle Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
204	120626199	Schraube Proton zu BSS-180-4T	Vis Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
206	120626196	Platte Proton zu BSS-180-4T	Plate Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
207	120626179	Halter Proton zu BSS-180-4T	Support Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
208	120626219	Hebel Proton zu BSS-180-4T	Levier Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
210	120626217	Schraube Proton zu BSS-180-4T	Vis Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
211	120626179-2	Federring Proton zu BSS-180-4T	Rondelle ressort Proton pour B	1	Stk.
212	120626179-1	Schraube Proton zu BSS-180-4T	Vis Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
213	120626179-3	Scheibe Proton zu BSS-180-4T	Rondelle Proton pour BSS-180-4	1	Stk.
216	120626200-1	Verschraubung Proton zu BSS-18	Raccord Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
217	120626135	Seegering Proton zu BSS-180-4T	Circlips Proton pour BSS-180-4	1	Stk.
218	120626127-3	Schraube Proton zu BSS-180-4T	Vis Proton pour BSS-180-4T	1	Stk.
219	120605071	Scheibe Proton	Rondelle Proton	1	Stk.

Nicht aufgeführte Ersatzteil-Positionen sind keine Lagerartikel und anzufragen.

Des positions des pièces de rechange, qui ne sont pas sur la liste, ne sont pas du stock et à demander.