


Säulenbohrmaschine Proton BMS-2612T
Perceuse à colonne Proton BMS-2612T

(120615)

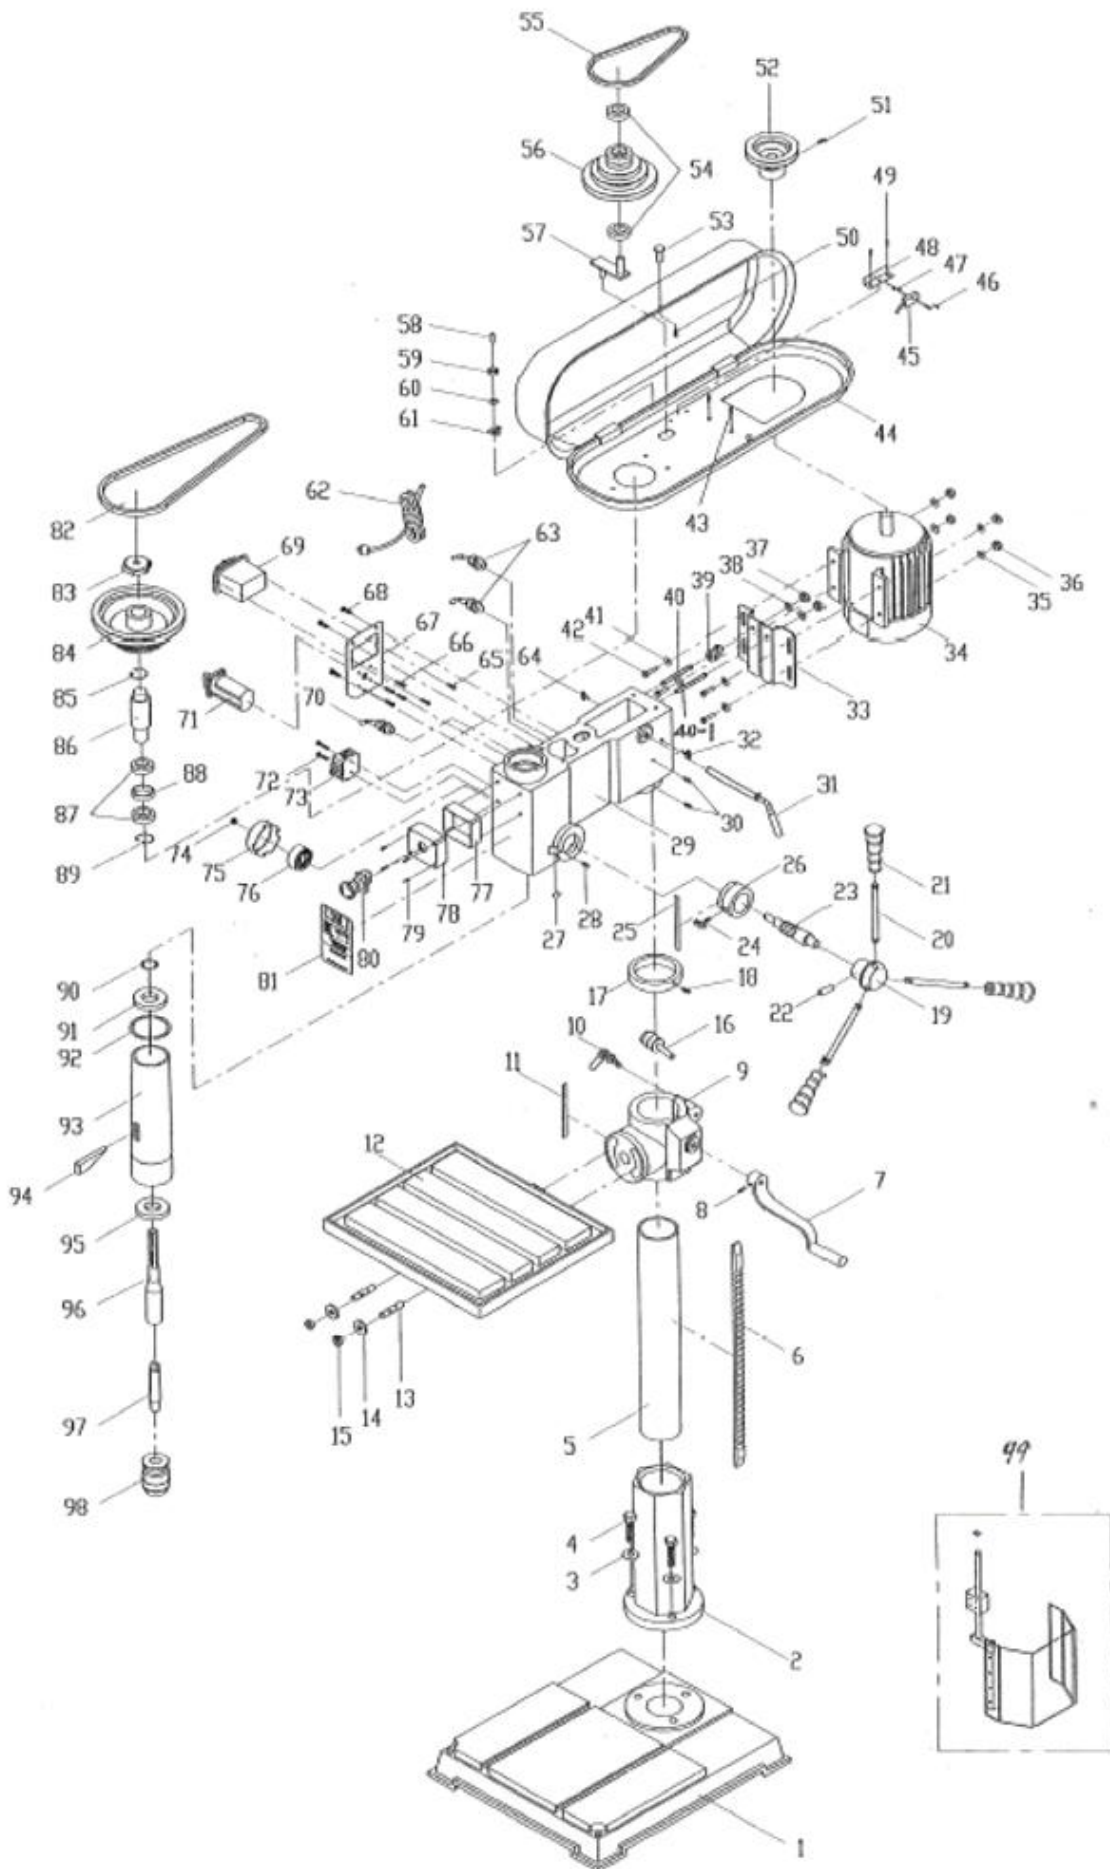

Seite: 1



Säulenbohrmaschine Proton BMS-2612T Perceuse à colonne Proton BMS-2612T

(120615)



Seite: 2

Pos. Pos.	Art.Nr. No	Bezeichnung	Déscription	Menge Quantité	ME UE
1	BA120615	Bedienungsanleitung BMS-2612T	Mode d'emploi BMS-2612T		(Position.Menge)
1	120615106	Fuss Proton zu BMS-2612T	Base Proton pour BMS-2612T	1	Stk.
2	120615105	Fussflansch Proton zu BMS-2612	Flasque Proton pour BMS-2612T	1	Stk.
3	120615104	Unterlagscheibe Proton zu BMS-	Rondelle Proton pour BMS-2612T	1	Stk.
4	120615103	Schraube Proton zu BMS-2612T	Vis Proton pour BMS-2612T	1	Stk.
5	120615066	Säule Proton zu BMS-2612T	Colonne Proton pour BMS-2612T	1	Stk.
6	120615067	Zahnstange Proton zu BMS-2612T	Crémaillère Proton pour BMS-26	1	Stk.
7	120615075	Drehgriff Proton zu BMS-2612T	Poignée Proton pour BMS-2612T	1	Stk.
8	120615074	Schraube Proton zu BMS-2612T	Vis Proton pour BMS-2612T	1	Stk.
9	120615071	Flansch Proton zu BMS-2612T	Flasque Proton pour BMS-2612T	1	Stk.
10	120615068	Klemmgriff Proton zu BMS-2612T	Levier de blocage Proton pour	1	Stk.
11	120615069	Skala Proton zu BMS-2612T	Réglette Proton pour BMS-2612T	1	Stk.
12	120615097	Tisch Proton zu BMS-2612T	Table Proton pour BMS-2612T	1	Stk.
13	120615102	Bolzen Proton zu BMS-2612T	Boulon Proton pour BMS-2612T	1	Stk.
13	120615100	Bolzen Proton zu BMS-2612T	Boulon Proton pour BMS-2612T	1	Stk.
14	120615101	Scheibe Proton zu BMS-2612T	Rondelle Proton pour BMS-2612T	1	Stk.
14	120615099	Unterlagscheibe Proton zu BMS-	Rondelle Proton pour BMS-2612T	1	Stk.
15	120615096	Mutter Proton zu BMS-2612T	Ecrou Proton pour BMS-2612T	1	Stk.
16	120615070	Zahnrad Proton zu BMS-2612T	Engrenage Proton pour BMS-2612	1	Stk.
17	120615064	Klemmring Proton zu BMS-2612T	Palier Proton pour BMS-2612T	1	Stk.
18	120615065	Schraube Proton zu BMS-2612T	Vis Proton pour BMS-2612T	1	Stk.
19	120615045	Tiefenverstellring Proton zu B	Moyeu Proton pour BMS-2612T	1	Stk.
20	120615046	Griffstange Proton zu BMS-2612	Levier Proton pour BMS-2612T	1	Stk.
21	120615047	Griff M12 Proton	Poignée M12 Proton	1	Stk.
23	120615044	Querwelle Proton zu BMS-2612T	Axe Proton pour BMS-2612T	1	Stk.
24	120604025	Flügelschraube Proton M8x12	Vis à oreilles Proton M8x12	1	Stk.
27	120604028	Pfeil Proton	Flèche Proton	1	Stk.
29	12061530A	Kopfgehäuse Proton zu BMS-2612	Tête Proton pour BMS-2612T	1	Stk.
30	120615038	Schraube Proton zu BMS-2612T	Vis Proton pour BMS-2612T	1	Stk.
31	120615042	Klemmgriff Proton zu BMS-2612T	Levier de tension Proton pour	1	Stk.
31-1	120615040	Griffhalterung Proton zu BMS-2	Support de poignée Proton pour	1	Stk.
32	120615037	Stellschraube Proton zu BMS-26	Vis de blocage Proton pour BMS	1	Stk.
33	120615049	Motorplatte Proton zu BMS-2612	Support moteur Proton pour BMS	1	Stk.
34	120615057	Motor Proton zu BMS-2612T	Moteur Proton pour BMS-2612T	1	Stk.
34-1	120615055	Motoranschlussbox Proton zu BM	Boîte a bornes Proton pour BMS	1	Stk.
36	120615056	Mutter Proton zu BMS-2612T	Ecrou Proton pour BMS-2612T	1	Stk.
37	120615051	Mutter Proton zu BMS-2612T	Ecrou Proton pour BMS-2612T	1	Stk.
38	120615050	Unterlagscheibe Proton zu BMS-	Rondelle Proton pour BMS-2612T	1	Stk.
40	120615032	Stange Proton zu BMS-2612T	Barre Proton pour BMS-2612T	1	Stk.
40-1	120615035	Stange Proton zu BMS-2612T	Barre Proton pour BMS-2612T	1	Stk.
41	120615036	Sicherungsring Proton zu BMS-2	Circlips Proton pour BMS-2612T	1	Stk.
42	120615048	Schraube Proton zu BMS-2612T	Vis Proton pour BMS-2612T	1	Stk.
43	120615110	Schraube Proton zu BMS-2612T	Vis Proton pour BMS-2612T	1	Stk.
44	120615003	Riemenkasten Proton zu BMS-261	Capot courries Proton pour BMS	1	Stk.
45	120615108	Mikroschalter Proton zu BMS-26	Inter micro Proton pour BMS-26	1	Stk.
46	120615112	Schraube Proton zu BMS-2612T	Vis Proton pour BMS-2612T	1	Stk.
47	120615111	Mutter Proton zu BMS-2612T	Ecrou Proton pour BMS-2612T	1	Stk.
50	120615005	Schraube Proton zu BMS-2612T	Vis Proton pour BMS-2612T	1	Stk.
51	120615013	Schraube Proton zu BMS-2612T	Vis Proton pour BMS-2612T	1	Stk.
52	120615012	Motorriemenscheibe Proton zu B	Poulie de moteur Proton pour B	1	Stk.
54	120602015	Kugellager Proton, AD40/ID17/H	Roulement à billes Proton, AD4	1	Stk.
55	120615010	Keilriemen Proton zu BMS-2612T	Courroie Proton pour BMS-2612T	1	Stk.
56	120615008	Mittlere Riemenscheibe Proton	Poulie centrale Proton pour BM	1	Stk.
57	120615004	Welle Proton zu BMS-2612T	Axe Proton pour BMS-2612T	1	Stk.
62	120615015	Netzkabel Proton zu BMS-2612T	Câble Proton pour BMS-2612T	1	Stk.
63	120604081	Kabelverschraubung Proton	Presse-étoupe Proton	1	Stk.
64	120615033	Schraube Proton zu BMS-2612T	Vis Proton pour BMS-2612T	1	Stk.
66	120615031	Schraube Proton zu BMS-2612T	Vis Proton pour BMS-2612T	1	Stk.
67	120615054	Dichtung Proton zu BMS-2612T	Joint Proton pour BMS-2612T	1	Stk.
68	12061526A	Schraube Proton zu BMS-2612T	Vis Proton pour BMS-2612T	1	Stk.
69	12061525A	Schalter Proton zu BMS-2612T	Interrupteur Proton pour BMS-2	1	Stk.
72	120615020	Schraube Proton zu BMS-2612T	Vis Proton pour BMS-2612T	1	Stk.

Säulenbohrmaschine Proton BMS-2612T Perceuse à colonne Proton BMS-2612T

(120615)



Seite: 3

Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Déscription	Menge	ME
Pos.	No			Quantité	UE
73	120615083	Halter Proton zu BMS-2612T	Porteur Proton pour BMS-2612T	1	Stk.
74	120615022	Mutter Proton zu BMS-2612T	Ecrou Proton pour BMS-2612T	1	Stk.
75+76	120615023	Rückzugfeder Proton zu BMS-261	Ressort Proton pour BMS-2612T	1	Stk.
79	12061528A	Schraube Proton zu BMS-2612T	Vis Proton pour BMS-2612T	1	Stk.
80	12061527A	Not-/Ausschalter zu BMS-2612T	Emergency Stop Switch pour BMS	1	Stk.
81	12061524A	Platte Proton zu BMS-2612T	Plate Proton pour BMS-2612T	1	Stk.
82	120615007	Keilriemen Proton zu BMS-2612T	Courroie Proton pour BMS-2612T	1	Stk.
83	120615002	Mutter Proton zu BMS-2612T	Ecrou Proton pour BMS-2612T	1	Stk.
84	120615001	Riemenscheibe Proton zu BMS-26	Poulie Proton pour BMS-2612T	1	Stk.
86	120615016	Welle Proton zu BMS-2612T	Arbre Proton pour BMS-2612T	1	Stk.
87, 95	120615060	Kugellager Proton, AD62/ID35/H	Roulement à billes Proton, AD6	1	Stk.
88	120615017	Büchse Proton zu BMS-2612T	Palier Proton pour BMS-2612T	1	Stk.
89	120615018	Seegering Proton zu BMS-2612T	Circlips Proton pour BMS-2612T	1	Stk.
90	120615061	Mutter Proton zu BMS-2612T	Ecrou Proton pour BMS-2612T	1	Stk.
91	120615062	Kugellager Proton AD47/ID27/H1	Roulement Proton AD47/ID27/H12	1	Stk.
92	120615063	Gummi Proton zu BMS-2612T	Joint Proton pour BMS-2612T	1	Stk.
93	120615058	Spindelhülse Proton zu BMS-261	Douille de broche Proton pour	1	Stk.
94	120615092	Austreibkeil Proton	Chasse cône Proton	1	Stk.
95	120615059	Drucklager Proton 51107 zu BMS	Roulement Proton 51107 pour BM	1	Stk.
96	120615091	Spindel Proton zu BMS-2612T	Arbre du broche Proton pour BM	1	Stk.
99	120615077-9	Späneschutz komplett Proton zu	Protection complète contre les	1	Stk.
99-1	120615087	Schutzscheibe Proton zu BMS-26	Protecteur Proton pour BMS-261	1	Stk.
99-2	120615088	Gestänge Proton zu BMS-2612T	Support protecteur Proton pour	1	Stk.

Nicht aufgeführte Ersatzteil-Positionen sind keine Lagerartikel und anzufragen.

Des positions des pièces de rechange, qui ne sont pas sur la liste, ne sont pas du stock et à demander.